


PATCHWORKNÄHEN

Thema 6: Binding nähen an Quilts

Ihr Quilt ist nun gequiltet und jetzt fehlt noch das Binding oder Einfassung.

Schneiden Sie mit dem Lineal das überstehende Vlies und die Rückseite zurück

Messen Sie als erstes den Umfang Ihres Quilt aus. Der Blumenquilt hat z.B. einen Umfang von ca. 4,80 m. Schneiden Sie nun Streifen von 7 cm oder 7,5 cm Breite zu. Je nach dem, wie breit der Stoff liegt, kommt eine unterschiedliche Streifenanzahl zustande. Patchworkstoff ist 105 cm breit und anderer Stoff liegt 140 cm breit. Bei PW-Stoff schneiden Sie 5 Streifen und bei anderem Stoff nur 4 Streifen.

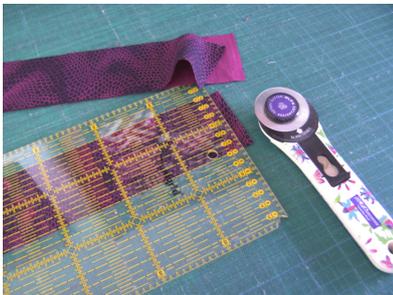

Schneiden Sie die Webkante ab.



Die Streifen nähen Sie im 45°-Winkel zum langen Streifen aneinander.


Nähen Sie hier noch mit Fuß A.



Die Nähte auseinander bügeln.




Und den Streifen links auf links zur Hälfte bügeln.

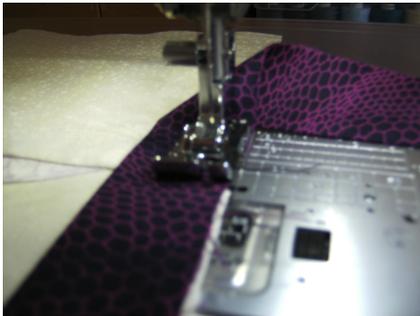


Den Streifen nun auf die rechte Seite des Quilt am Rand aufnähen. Die offene Seite des doppelten Streifens liegt auf der Außenseite des Quilts. Fangen Sie mittig an einer Seite des Quilts an zu nähen und lassen Sie ca. 20 cm vom Streifen überhängen. So nähen Sie bis zur ersten Ecke. Nähen Sie mit dem breiten Acu Feed (Obertransport), Sohle OD. Da ich zur Präsentation nur einen kleinen Quilt verwendet habe, ist meine Wahl auf den Fuß O gefallen. Stellen Sie den „Quiltstich 0,7“ ein.




An der ersten Ecke angekommen, nähen Sie nur bis Fußchenbreit an die Ecke heran. Die Markierungen auf den beiden Füßen helfen Ihnen dabei.

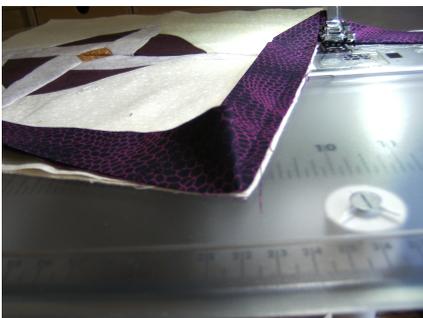

Falten Sie den Streifen auf den angenähten Streifen.

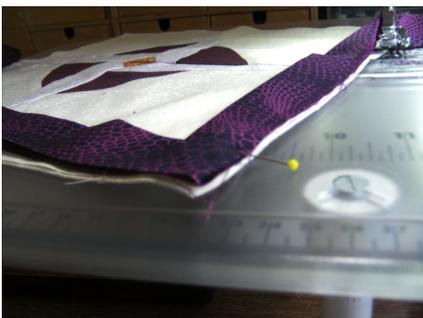


Stecken Sie die gefaltete Ecke fest.

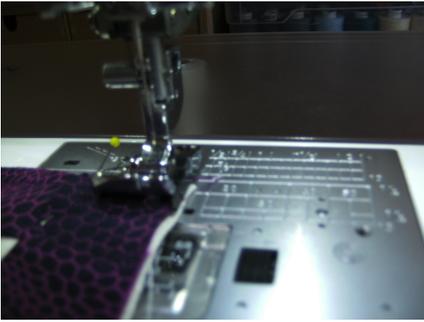

Nähen Sie weiter das Binding an. Nähen Sie von der Ecke aus ohne etwas freizulassen.

Arbeiten Sie so alle 4 Ecken.

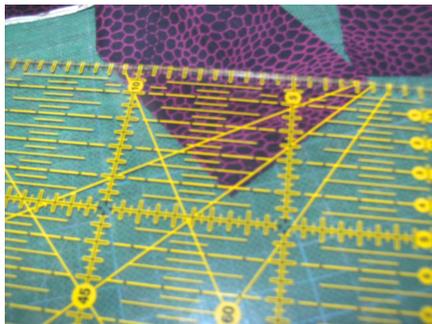

Wenn Sie am Anfang ankommen lassen Sie eine ca. 20 cm Lücke. Legen Sie die Streifen übereinander und schneiden Sie die Streifen so ab, das die Streifen 7,5 cm plus Nahtzugabe 1 cm überlappen. Wenn Sie den Streifen breiter oder schmaler geschnitten haben, verwenden Sie dieses Maß plus Nahtzugabe. Schneiden Sie nun das Ende vom Streifen und den Anfang im 45°-Winkel ab. Beachten Sie die Richtung beim schneiden! Nähen Sie nun die Enden zusammen und das Binding fertig an.



Falten Sie nun das Binding nach hinten um und legen Sie die Briefecken vorne.



Auf der Rückseite lege ich die Briefecken immer in die andere Richtung als auf der Vorderseite, damit die Ecke nicht so dick wird. Auf der Rückseite nähe ich das Binding von Hand an.