


Führung zum Nähen von Bändern

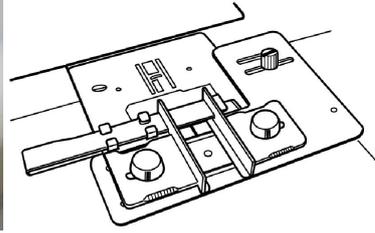

Zaubern Sie eigene Bänder mit dekorativen Stichen oder Schriften. Die Konstruktion der Bandführung sorgt für einfache Anbringung und exakte mittige Zuführung. Die transparente Verstärkungsschiene ermöglicht eine genaue Justierung. Spielen Sie mit den Zierstichen Ihrer Maschine und lassen Sie individuelle Projekte entstehen

Einstellungen


Stiche:	Geradstich, Zierstiche oder Buchstaben
Spannung:	Auto oder 2-4
Nähfuß:	Zickzackfuß A

Bandführung

Mit der Bandführung können Bänder bis zu 2,5 cm Breite mit dekorativen Stichen oder Schriften verziert werden. Es können keine Bänder damit aufgenäht werden.

Bandführung anbringen

Die Montage ist je nach Maschinentyp unterschiedlich.

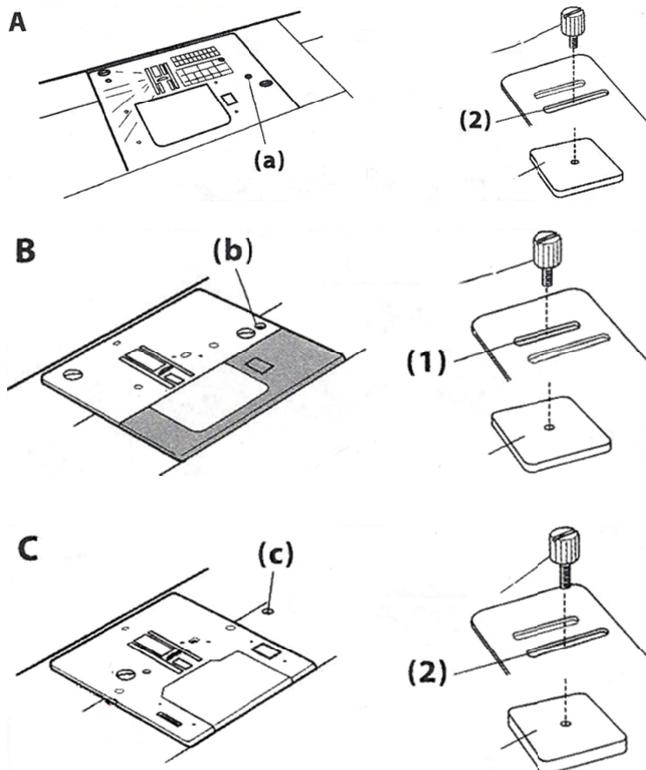

Wenn das Montageloch bei der Nähmaschine in der Stichplatte an der Position (a) ist, dann der kurze Befestigungsschraube und die dünne Gummiplatte verwenden und die Bandführung in dem längeren Schlitz (1) festschrauben.



Wenn das Montageloch bei der Nähmaschine in der Stichplatte an der Position (b) ist, dann der kurze Befestigungsschraube und die dünne Gummiplatte verwenden und die Bandführung in dem kürzeren Schlitz (1) festschrauben.

Wenn das Montageloch bei der Nähmaschine neben der Stichplatte an der Position (c) ist, dann der lange Befestigungsschraube und die dicke Gummiplatte verwenden und die Bandführung in dem längeren Schlitz (2) festschrauben.

1. Gummiplatte mit dem Loch passend auf das Montageloch in der Nähmaschine legen
2. Die Bandführung so auf die Gummiplatte legen, das der entsprechende Schlitz zum festschrauben benutzt werden kann.
3. Die Befestigungsschrauben durch den Schlitz und die Gummiplatte ins Schraubenloch stecken. Leicht andrehen und die Position der Bandführung so justieren, das die rote Markierungslinie auf der Bandführung auf die Mitte des Stichlochs ausgerichtet ist.



Führung zum Nähen von Bändern

- Die Schrauben zur Befestigung der Bandführung gut festziehen.

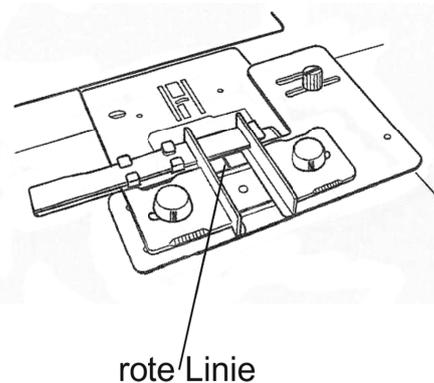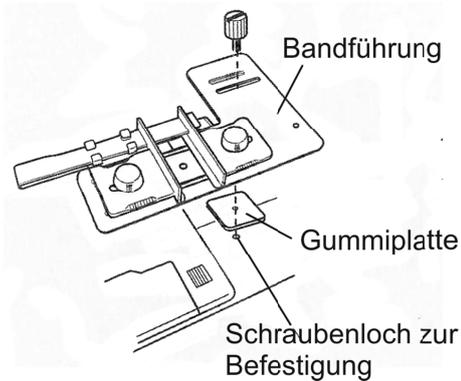

Nähen

- Die beiden weißen Daumenschrauben lösen und die beiden Führungsschienen auf die Breite des gewünschten Bandes einstellen. Die Schrauben zum Fixieren der Führungsschienen anziehen.
- Das Band zwischen die Führungen legen und durch die transparente Führung bis unter den Nähfuß ziehen.
- Die Nadel in das Band einstecken. Nähfuß absenken und mit mittlerer Geschwindigkeit nähen.

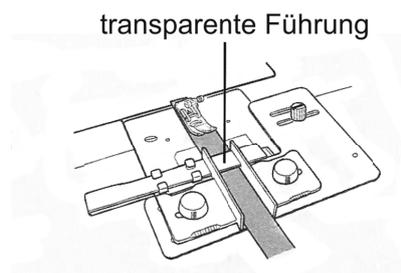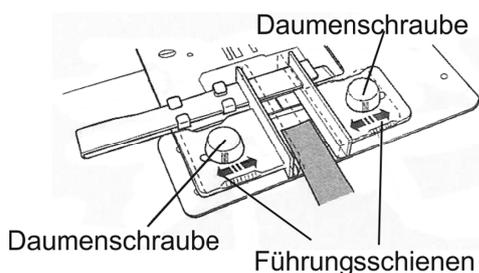

Tipps und Infos

- Es können Bänder bis zu einer Breite von 25 mm verwendet werden.
- Immer einen Test nähen um den herauszufinden welcher Stich und welcher Nähfuß sich für das gewünschte Band am besten eignen.
- Es werden dünne Garne und Nadeln empfohlen.
- Bei schmalen Bändern an beiden Seiten ca. 2 mm freilassen.
- Das Band nach dem Nähen bügeln um Falten zu glätten.
- Der Satinstichfuß eignet sich gut für 16 mm (5/8") breite oder breitere Bänder.
- Bei weichen, oder elastischen Bändern Stickvlies beim Nähen unterlegen und danach wegreißen.

Modelle

passt für alle Janome Modelle
(außer 1600, HD9 und CB Greifer Maschinen)

Artikelnummer

200-444-408

UVP

71,-€

Standard Optional

Optional